EXPLODE VIEW
AR-012(B)

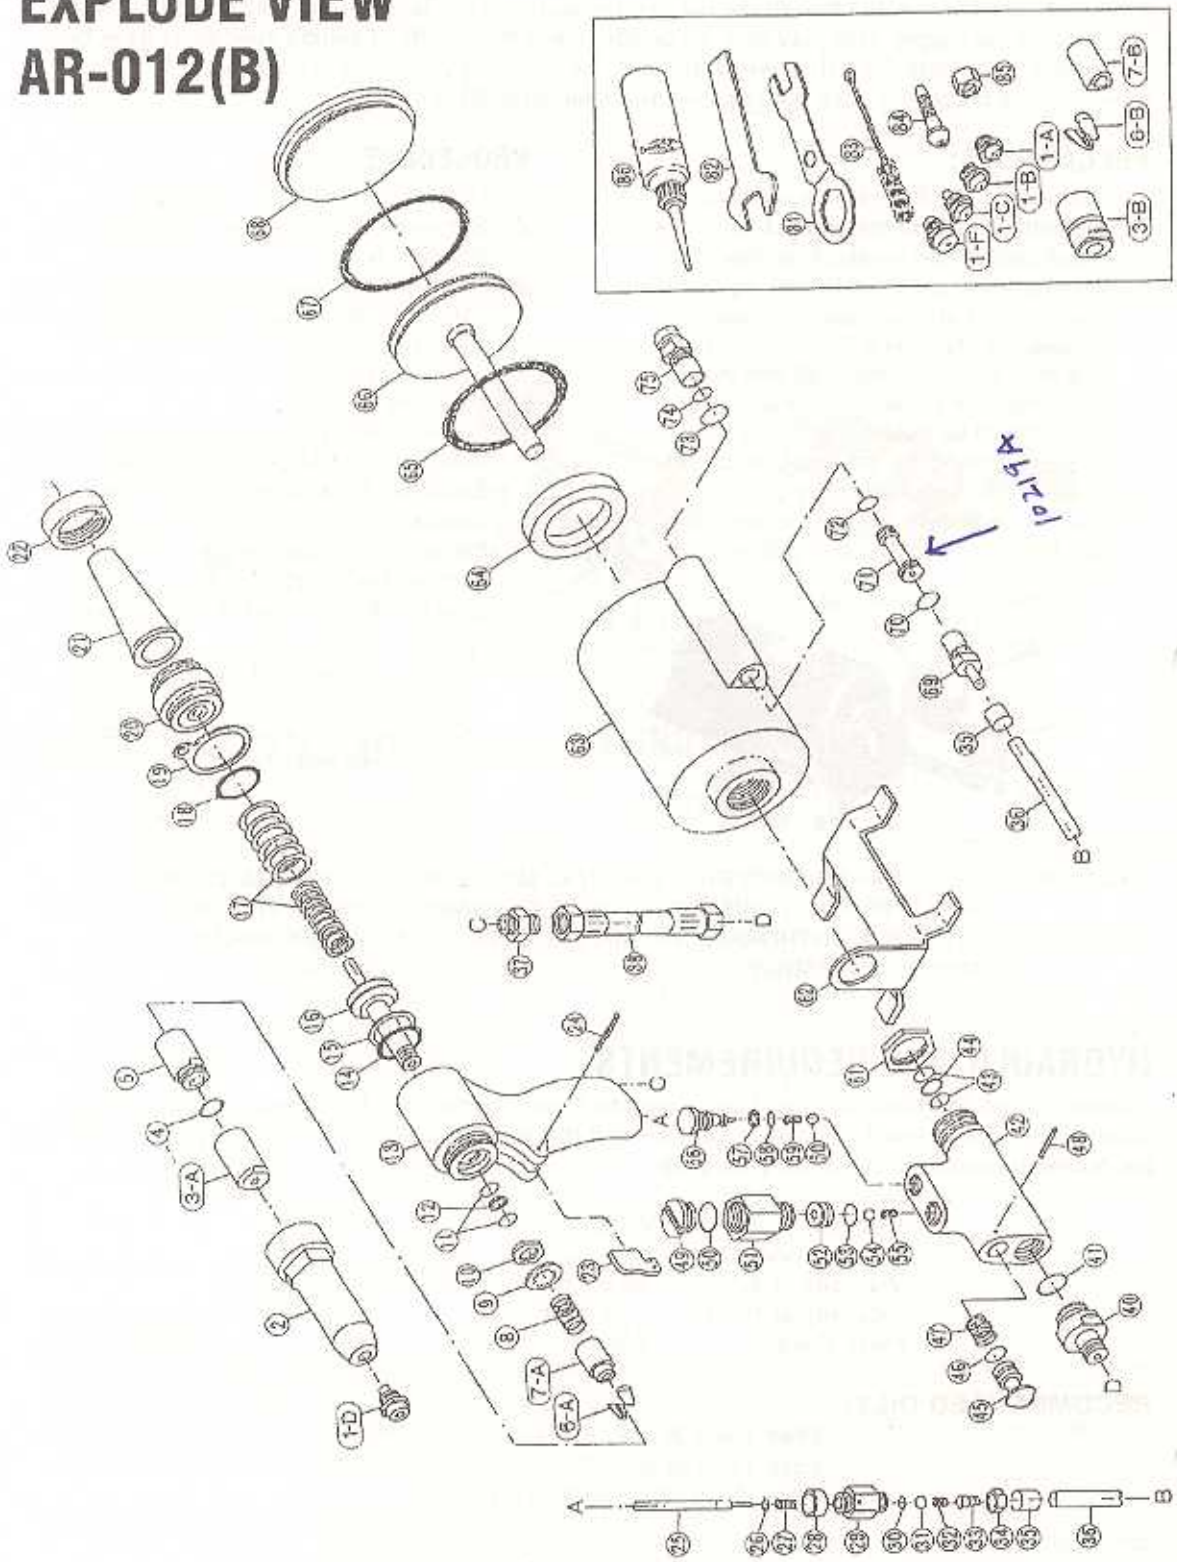

PARTS LIST AR-012(B)

INDEX	CODE	DESCRIPTION
001-A	10213	Nose Piece (M) 2.4(3/32")
001-B	10214	Nose Piece (M) 3.2(1/8")
001-C	10215	Nose Piece (M) 4.0(5/32")
001-D	14350	Nose Piece (M) 4.8(3/16")
001-F	10226	Nose Piece (H) 6.4(1/4")
002	10191	Frame Head
003-A	20528	Jaw Case Head (M)
003-B	10223.	Jaw Case Head (H)
004	10152	O-Ring (S-14)
005	10198	Jaw Case
006-A	10117	Jaws Set 'M'
006-B	10201	Jaws Set 'H'
007-A	10209	Jaw Pusher (M)
007-B	10224	Jaw Pusher (H)
008	10210	Jaw Pusher Spring
009	10148	Lock Washer A (7/16")
010	10113	Jaw Case Lock Nut
011	10128	O-Ring (P-12)
012	10129	B-Ring (P-12)
013U	10298	Frame Unit (Includes 011 & 012)
014	10207	O-Ring (P-24)
015	10208	B-Ring (P-24)
016	10195	Oil Piston
017	14139	Return Spring A+B (Set)
017A	10196	Return Spring A (Inner)
017B	10197	Return Spring B (Outer)
018	10221	O-Ring (S-28)
019	10192	Hanger Clip
020	10190	Frame Cap

INDEX	CODE	DESCRIPTION
021	10072	Safety Cap (Standard)
022	10194	Safety Cap Nut
023	10335	Trigger (Short)
024	10144	Spring Pin (3X22)
025	10302	Connector Rod
026	10332	E-type Retaining Ring
027	10303	Connector Spring
028	10304	Joint Washer
029	10305	Air Valve
030	10333	O-Ring (P-3)
031	10306	Steel Ball 4.5
032	10307	Valve Spring (Bottom)
033	10308	Air Hose Joint 1/8
034	10309	Joint Nut 1/8
035	10331	Ring for Air Hose
036	10326	Air Hose
037	10301	Frame Nipple
038	10325	Hydraulic Hose (1.5meter)
039	14833	Cable Tie
040	10310	Oil Tank Head
041	10338	O-Ring (P-20)
042	14225	Oil Tank Only
043	10128	O-Ring (P-12)
044	10129	B-Ring (P-12)
045	10311	Oil Pusher
046	10336	O-Ring (P-8)
047	10313	Oil Pusher Spring
048	10144	Spring Pin (3X22)
049	10316	Spare Tank Cap

PARTS LIST AR-012(B)

INDEX	CODE	DESCRIPTION
050	10152	O-Ring (S-14)
051	10315	Spare Oil Tank
052	10317	Oil Valve
053	10337	O-Ring (P-10A)
054	10306	Steel Ball 4.5
055	10318	Ball Spring A
056	10320	Oil Tank Valve
057	10339	B-Ring (P-6)
058	10150	O-Ring (P-6)
059	10319	Ball Spring B
060	10306	Steel Ball 4.5
061	10112	Frame Lock Nut
062	10324	Air Cylinder Stand
063	10299	Air Cylinder w/Bumper
064	10114	Rubber Cushion
065	10212	O-Ring (P-70)

INDEX	CODE	DESCRIPTION
066	14164	Air Piston Unit
067	10211	O-Ring (G-80)
068	10059	Air Cylinder Cap
069	10321	Nipple A
070	10219	O-Ring (P-9)
071	10323	Air Spool
072	12120	O-Ring (P-5)
073	10219	O-Ring (P-9)
074	10150	O-Ring (P-6) GLUE IN PLACE
075	14186	Nipple B with O-Ring
081	10217	Spanner A
082	10218	Spanner B
083	10143	Cleaning Brush
084	10140	Air Hose Joint 1/4
085	10139	Air Hose Joint Nut 1/4"
086	10012	Hydraulic Oil (150cc Bottle)